EUROPALMS®
LIKE NATURE

D ANIMIERTE GRUSELFIGUR

Mädchen auf Schaukelpferd 72cm No. 83316183

Teile





Aufbau

Bitte befolge die hier gezeigten Schritte, um die Figur korrekt aufzustellen.

1








2



3

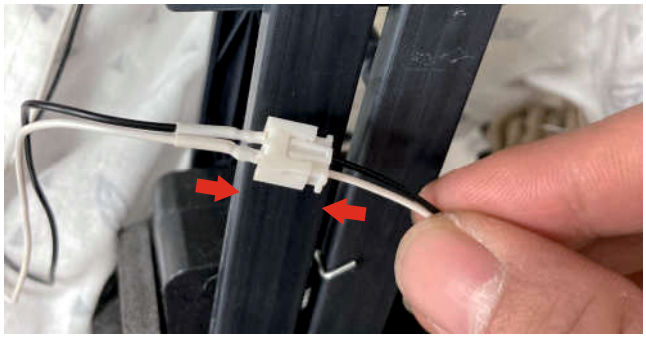

4



Bedienung

EINFÜHRUNG

Willkommen bei Europalms! Das Mädchen auf seinem Schaukelpferd sorgt mit Sound-, Licht- und Bewegungsfunktionen für schaurig-schöne Überraschungen! Löse die Animation per Taster oder Mikrofon für ca. 55 Sekunden aus. Zum Betrieb werden 3 AA-Batterien benötigt. Dein Team von Europalms wünscht dir viel Spaß mit deiner neuen Gruselfigur. Bitte lies vor der Verwendung des Produkts diese Informationen. Du erhältst dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahre diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.

VERWENDUNG

Die Figur wird mit 1,5-V-Batterien (Typ AA) betrieben. Die Batteriebox ist zusammen mit der Elektronikeinheit im Korpus integriert. Je nach Modell kann die Elektronik aus Mikrofon, Lautsprecher, Motor sowie dem Betriebsschalter an der Batteriebox bestehen. Zudem ist ein Kabel für den Taster vorhanden und ein Kabel für das Schalterpad (Zubehör).

FUNKTIONSWEISE

Betriebsschalter ON: Die Animation wird ausgelöst, wenn das Mikrofon Geräusche wahrnimmt: eine Stimme ertönt, es blinken LEDs und die Figur bewegt sich.

Betriebsschalter OFF: Die Animation kann einmalig mit dem manuellen Taster oder dem Schalterpad gestartet werden.



(startet die Animation einmalig)



Hinweis: Die hier gezeigten Abbildungen sind beispielhaft. Die Batteriebox kann bei deiner Figur variieren.

TIPP

SCHALTERPAD



Als besondere Lösung zum Triggern der Animation ist das Schalterpad „**Step Here**“ optional beim Händler erhältlich. Zur Verwendung des Pads das Kabel an die Steckverbindung des Tasters anschließen. Das Schalterpad lässt sich gut unter einem Teppichvorleger, einer Fußmatte oder Deko-Stoff verstecken. Ein Tritt auf das Pad startet die Animation und grandioser Gruselspaß ist garantiert!

SICHERHEITSHINWEISE

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet. Nicht in der Nähe von Wasser oder Hitzequellen verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.

  Für eine sichere und bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist es unerlässlich, alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung zu befolgen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Während der Animation bewegt sich die Figur selbstständig. Lassen Sie genügend Platz um die Figur herum, um Sachschäden zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Defekte LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Das Produkt und die Kabelisolierung dürfen nicht beschädigt oder mechanisch belastet werden. Die Batteriebox kann nicht ausgetauscht werden.
- Beachten Sie, dass Batterien auslaufen können. Sie sollten die Batterien daher vorsichtshalber bei längerem Nichtgebrauch entnehmen.
- Nur die in der Bedienungsanleitung empfohlenen Batterien verwenden.
- Verbrauchte und frische Batterien nicht mischen.
- Unterschiedliche Batterietypen (Standard, Alkali, Akkus, etc.) nicht mischen.
- Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Produkt ist bis auf einen gelegentlichen Batteriewechsel wartungsfrei. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Achtung, LED-Licht: Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in die Lichtquelle.

Das Gerät bitte am Ende seiner Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb übergeben. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen bitte an den Händler oder die zuständige örtliche Behörde wenden.

Verbrauchte Batterien bzw. defekte Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie nur über offizielle Sammelstellen oder Sammelbehälter im Fachhandel.

TECHNISCHE DATEN

Batterie:	3 x 1,5-V-Batterie, Typ AA (nicht inkl.)
Effekt:	Licht, Sound und Bewegung per Taster
	oder Akustiksensor
Animationsdauer:	ca. 55s
Maße (L x B x H):	65 x 30 x 72 cm
Gewicht:	1,4 kg

Änderungen vorbehalten.

CE

Europalms is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH • Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn, Germany • www.steinigke.de/support • info@steinigke.de Publ. 03/2026

EUROPALMS®
LIKE NATURE

EN SPOOKY PROP w/ ANIMATION

Girl on rocking Horse 72cm No. 83316183

Parts





Setup

Please follow the steps shown here to set up the prop correctly.

1








2



3

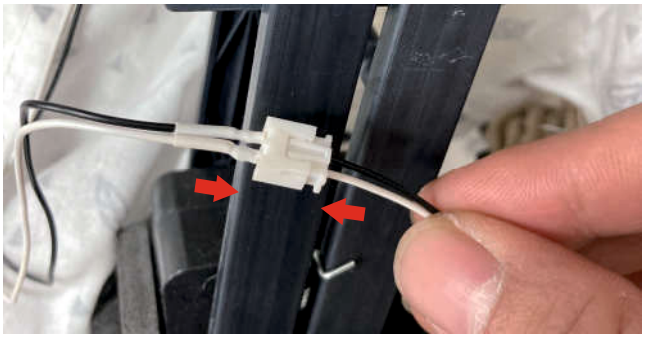

4



Operation

INTRODUCTION

Welcome to Europalms! The girl on her rocking horse uses sound, light, and motion-activated features to give spooky surprises! You can set off the animation via a trigger button or the built-in microphone for approx. 55 seconds. The prop is powered by 3 AA batteries. Your Europalms team wishes you much enjoyment with your new animated prop. Please read these instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.

USE


The prop is powered by 1.5V AA batteries. The battery box is integrated in the body together with the electronics unit. The electronics consist of a microphone, speaker, motor as well as the mode switch on the battery box. In addition, a cable for the trigger button and a cable for the switch pad (accessory) are attached.

MODES OF OPERATION

Mode switch ON: The animation is triggered when the built-in microphone detects sounds. A voice will sound, LEDs will flash, and the prop will move.

Mode switch OFF: The animation can be started once with the trigger button or the switch pad.



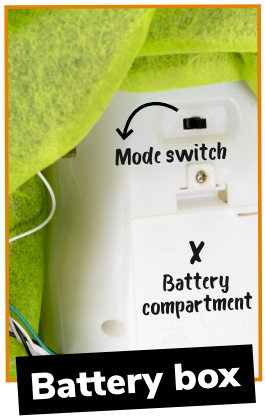

Note: The images shown here are for illustrative purposes only. The battery box on your prop may vary.

TIP

SWITCH PAD



As a special solution to trigger the animation, the "**Step Here**" switch pad is optionally available from your dealer. To use the pad, connect it to the plug connection on the trigger button. The switch pad can be easily hidden under a carpet rug, doormat or decorative fabric. One step on the pad starts the animation and spooky fun is guaranteed!

SAFETY WARNINGS

- Intended use: The product is intended for indoor decoration. Protect the product against high air humidity, water or heat sources. The recommended temperature range is -5 to +45 °C. For safe and proper use of the device, it is essential to follow all information and instructions in this operating manual. Any other use, as well as use under other operating conditions, is considered improper and may result in personal injury or property damage. No liability is accepted for damage resulting from improper use. The device may only be used by persons who have sufficient physical, sensory and mental abilities, as well as the relevant knowledge and experience. Other persons may only use the device if they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- During the animation sequence, the prop moves independently. Leave enough space around the prop to avoid material damage.
- The product must not be operated in its packaging. Defective LEDs cannot be replaced.
- The product and the cable insulation must not be damaged or mechanically stressed. The battery box cable cannot be replaced.
- Batteries can leak. As a precaution, you should therefore remove the batteries if the device is not going to be used for a long period of time.
- Only use battery types recommended in the user manual.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, rechargeable, standard or different types of batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- This product is maintenance-free, except for occasional battery replacement. Do not try to repair the device by yourself as this may result in damage.
- Caution, LED light: Do not look directly at the light source for long periods.

If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Do not dispose of as municipal waste. Contact your retailer or local authorities for more information.

Never dispose of discharged batteries or defective rechargeable batteries in the household waste. Please take them to a special waste disposal or a collection container at your retailer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery:	3 x 1.5V battery, type AA (not included)
Effect:	Light, sound and movement via trigger button or acoustic sensor
Animation:	approx. 55 sec
Dimensions (LxWxH):	65 x 30 x 72 cm
Weight:	1.4 kg

Subject to change.

CE

Europalms is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH • Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn, Germany • www.steinigke.de/support • info@steinigke.de Publ. 03/2026