EUROPALMS®
LIKE NATURE



D ANIMIERTER HEXENKESSEL 145 cm

Aufbau und Bedienung

No. 83316187

Teile




9 x Stock (A)



Oberteil (B)



Kessel (C)

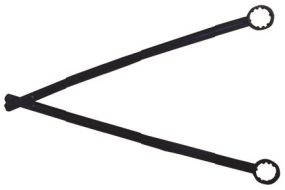

3 x Bodenstütze (D)

Aufbau

Bitte befolge die hier gezeigten Schritte, um die Figur korrekt aufzustellen.

1




Die fertige Konstruktion für diesen Schritt.



Drei Stöcke **(Teil A)** miteinander verbinden und am Oberteil **(Teil B)** befestigen, um ein Standbein zu bilden. Diesen Vorgang wiederholen, um die beiden anderen Standbeine zusammenzubauen.


2

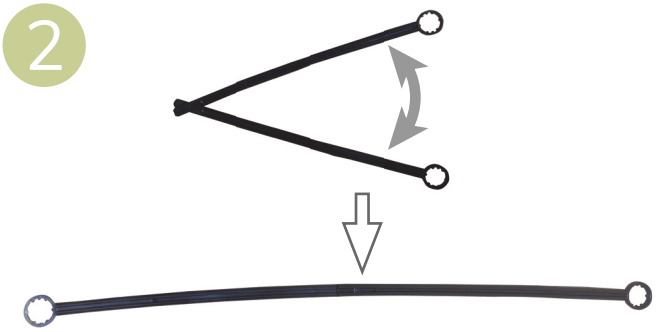

Die drei Stützprofile **(Teil D)** ausklappen, sodass sie eine gerade Linie bilden, wie auf dem Bild zu sehen ist.

3

Die fertige Konstruktion für diesen Schritt.

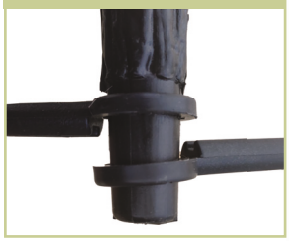

Zwei Stützprofile **(Teil D)** so ausrichten, dass die Löcher übereinander liegen. Eines der Standbeine **(Teil A)** hineinstecken.

4



Montieren Sie die beiden übrigen Bodenstützen **(Teil D)** genau wie in Schritt 3 gezeigt.

5




Den Kessel **(Teil C)** am Oberteil **(Teil B)** an den Haken hängen.

6



Fertig!

Batteriebox

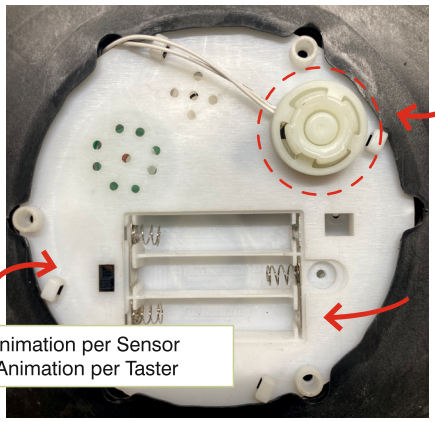

Bedienung

EINFÜHRUNG

Willkommen bei Europalms! Deine neue Gruselfigur sorgt mit mit ihren Sound- und Lichtfunktionen für schaurig-schöne Überraschungen! Löse die Animation per Taster oder Mikrofon für ca. 30 Sekunden aus. Zum Betrieb werden 3 AAA-Batterien benötigt. Dein Team von Europalms wünscht dir viel Spaß mit deiner neuen Gruselfigur. Bitte lies vor der Verwendung des Produkts diese Informationen. Du erhältst dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahre diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.

VERWENDUNG

Die Figur wird mit 1,5-V-Batterien (Typ AAA) betrieben. Die Batteriebox ist zusammen mit der Elektronikeinheit im Korpus integriert. Die Elektronik besteht aus Mikrofon und Lautsprecher sowie dem Betriebsschalter an der Batteriebox. Zudem ist ein Kabel für den Taster vorhanden und ein Kabel für das Schalterpad (Zubehör).

FUNKTIONSWEISE

Betriebsschalter ON: Die Animation wird ausgelöst, wenn das Mikrofon Geräusche wahrnimmt: für eine gewisse Zeit ertönt ein Gruselgeräusch und es blinken LEDs.

Betriebsschalter OFF: Die Animation kann einmalig mit dem manuellen Taster oder dem Schalterpad gestartet werden.



(startet die Animation einmalig)



Hinweis: Die hier gezeigten Abbildungen sind beispielhaft. Die Batteriebox kann bei deiner Figur variieren.

TIPP

SCHALTERPAD



Als besondere Lösung zum Triggern der Animation ist das Schalterpad „**Step Here**“ optional beim Händler erhältlich. Zur Verwendung des Pads das Kabel an die Steckverbindung des Tasters anschließen. Das Schalterpad lässt sich gut unter einem Teppichvorleger, einer Fußmatte oder Deko-Stoff verstecken. Ein Tritt auf das Pad startet die Animation und grandioser Gruselspaß ist garantiert!

SICHERHEITSHINWEISE

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet. Nicht in der Nähe von Wasser oder Hitzequellen verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.

  Für eine sichere und bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist es unerlässlich, alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung zu befolgen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Während der Animation bewegen sich einige Modelle selbstständig. Achten Sie auf einen sicheren Stand bzw. eine geeignete Befestigung, um Sachschäden zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Defekte LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Das Produkt und die Kabelisolierung dürfen nicht beschädigt oder mechanisch belastet werden. Die Batteriebox und die Kabelstränge können nicht ausgetauscht werden.
- Beachten Sie, dass Batterien auslaufen können. Sie sollten die Batterien daher vorsichtshalber bei längerem Nichtgebrauch entnehmen.
- Nur die in der Bedienungsanleitung empfohlenen Batterien verwenden.
- Verbrauchte und frische Batterien nicht mischen.
- Unterschiedliche Batterietypen (Standard, Alkali, Akkus, etc.) nicht mischen.
- Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Produkt ist bis auf einen gelegentlichen Batteriewechsel wartungsfrei. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Achtung, LED-Licht: Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in die Lichtquelle.

Das Gerät bitte am Ende seiner Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb übergeben. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen bitte an den Händler oder die zuständige örtliche Behörde wenden.

Verbrauchte Batterien bzw. defekte Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie nur über offizielle Sammelstellen oder Sammelbehälter im Fachhandel.

TECHNISCHE DATEN

Batterie:	3 x 1,5-V-Batterie, Typ AAA (nicht inkl.)
Effekt:	Sound und Licht per Taster oder Akustiksensor
Animationsdauer:	ca. 30s
Maße (L x B x H):	85 x 85 x 145 cm
Gewicht:	2,15 kg

Änderungen vorbehalten.

CE

Europalms is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH • Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn, Germany • www.steinigke.de/support • info@steinigke.de Publ. 03/2026