EUROPALMS®
LIKE NATURE

D ANIMIERTE GRUSELFIGUR

Aufbau und Bedienung

No. 83316182 | Augenblumen, 120-200 cm

Teile















Aufbau


Bitte befolge die hier gezeigten Schritte, um die Figur korrekt aufzustellen.



Drehrichtung



Schritt 1

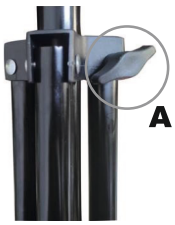


Die Schraube der Stativbeine lösen (Position A).

Schritt 2



Die Stativbeine nach außen ziehen.

Schritt 3

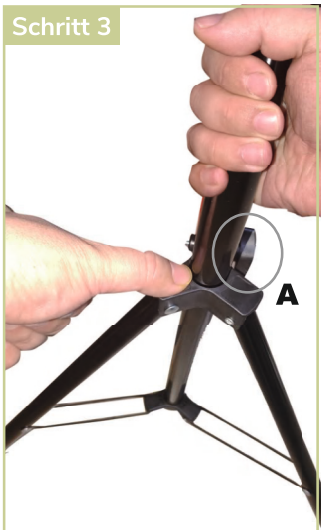

Die mittlere Stange mit einer Hand festhalten. Mit dem Daumen der anderen Hand auf die markierte Stelle drücken, bis sich die Stativbeine im richtigen Winkel öffnen. Die Schraube A wieder festziehen.

Schritt 4



Die beiden Schrauben B und C lösen. Die Auszugsrohre auf die gewünschte Höhe herausziehen. Die Schrauben B und C festziehen, um die Höheneinstellung zu sichern.

Schritt 5



Fertig!

1




2



Kabelverbindungen

3

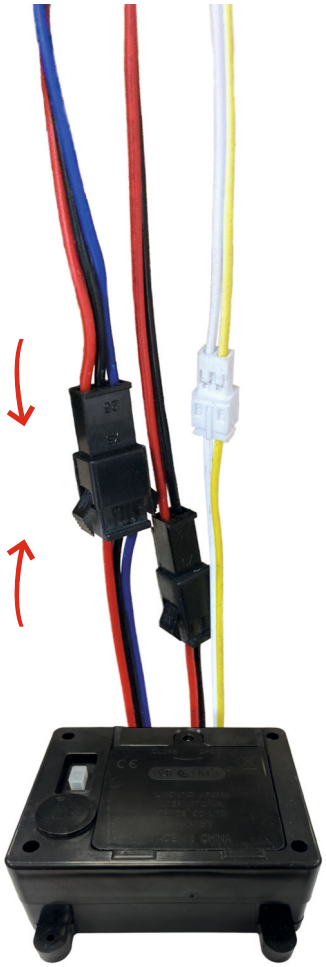

Die Kabelpaare sind farblich gekennzeichnet, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse farblich korrekt zugeordnet werden.


Batteriebox

4



Den Fußschalter und das Netzteil mit der Batteriebox verbinden. Alternativ vier 1,5-V-Batterien vom Typ AA einsetzen.

Betriebsschalter

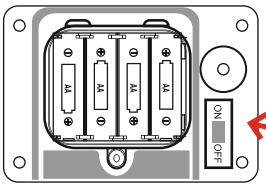

ON = Animation per Sensor
OFF = Animation per Fußschalter

Bedienung

EINFÜHRUNG

Willkommen bei Europalms! Deine neue Gruselfigur sorgt mit ihren Sound-, Licht- und Bewegungsfunktionen für schaurig-schöne Überraschungen! Die Figur kann mit Batterien oder dem beiliegenden Netzteil betrieben werden. Dein Team von Europalms wünscht dir viel Spaß mit deiner neuen Gruselfigur. Bitte lies vor der Verwendung des Produkts diese Informationen. Du erhältst dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahre diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.

STROMVERSORGUNG

Verbinde das beiliegende Netzteil mit der Anschlussbuchse an der Batteriebox und stecke es in eine Steckdose. Die Batteriebox ist zusammen mit der Elektronikeinheit im Korpus integriert. Je nach Modell kann die Elektronik aus Mikrofon, Lautsprecher, Motor sowie dem Betriebsschalter an der Batteriebox bestehen. Zur Verwendung des Netzteils müssen die Batterien nicht entfernt werden. Es existiert keine Ladefunktion für die Batteriebox. Schalte die Figur nach dem Betrieb aus und trenne den Netzstecker, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

BATTERIEBETRIEB

Schalte das Gerät aus und entferne die Batterieabdeckung. Lege passende Batterien mit der richtigen Polung ein. Die Abdeckung wieder anbringen. Batterien können auslaufen. Du solltest die Batterien daher vorsichtshalber bei längerem Nichtgebrauch entnehmen. Vergiss bitte auch nicht, die Figur nach dem Betrieb auszuschalten. Anderenfalls sind die Batterien möglicherweise bis zum nächsten Einsatz verbraucht.

FUNKTIONSWEISE

Betriebsschalter ON: Die Animation wird ausgelöst, wenn das integrierte Mikrofon Geräusche wahrnimmt oder der IR-Sensor eine Bewegung erkennt. Je nach Modell ertönt nun für eine gewisse Zeit ein Gruselgeräusch, es blinken LEDs und die Figur bewegt sich.

Betriebsschalter OFF: Die Animation kann einmalig mit dem Fußschalter gestartet werden. Der Fußschalter lässt sich auch gut unter einem Teppichvorleger, einer Fußmatte oder Deko-Stoff verstecken.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	6 V DC per Steckernetzteil (inkl.) oder 4 x 1,5-V-Batterie, Typ AA (nicht inkl.)
Effekt:	Licht, Sound und Bewegung per Bewegungssensor, Akustiksensor oder Fußschalter
Animationsdauer:	ca. 55 s
Maße (B x T x H):	90 x 55 x 200 cm
Gewicht:	1,75 kg

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Produkt dient zur Dekoration im Innenbereich. Nicht in der Nähe von Wasser oder Hitzequellen verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.

  Für eine sichere und bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist es unerlässlich, alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung zu befolgen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Das Netzteil wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen. Nur an eine vorschriftsmäßige Steckdose anschließen, die der Produktspezifikation entspricht. Die Steckdose muss gut zuganglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Niemals das Netzkabel und den -stecker mit nassen Händen berühren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Zuvor den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Während der Animation bewegt sich die Figur selbstständig. Achten Sie auf einen sicheren Stand bzw. eine geeignete Befestigung, um Sachschäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist bis auf einen gelegentlichen Batteriewechsel wartungsfrei. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Das Produkt darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Defekte LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Das Produkt und die Kabelisolierung dürfen nicht beschädigt oder mechanisch belastet werden. Die Batteriebox und die Kabelstränge können nicht ausgetauscht werden.
- Achtung, LED-Licht: Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in die Lichtquelle.
- Schließen Sie Batterien nie kurz, werfen Sie sie nie ins Feuer und versuchen Sie auch nicht, sie wieder aufzuladen (Explosionsgefahr!). Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Ausgelaufene Batterien können bei Berührung Hautverätzungen verursachen. Benutzen Sie in solchen Fällen Handschuhe zum Schutz.

Das Gerät bitte am Ende seiner Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb übergeben. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen bitte an den Händler oder die zuständige örtliche Behörde wenden.

Verbrauchte Batterien bzw. defekte Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie nur über offizielle Sammelstellen oder Sammelbehälter im Fachhandel.

CE

Europalms is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH • Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn, Germany • www.steinigke.de/support • info@steinigke.de Publ. 03/2026